


Tilpasningsvejledning til Roger Select

Verificering og justering af lydstyrke

Denne funktion gør det muligt at justere lydstyrken på en Roger modtager fra -8dB til + 8dB

Verifikationstilstanden aktiveres ved at tænde Roger Select og placer den tæt på Roger modtageren (inden for 10 cm). Tryk og hold derefter de to knapper, der er ved micro-USB stikket og tænd/sluk knappen, indtil indikationslyset blinker orange.

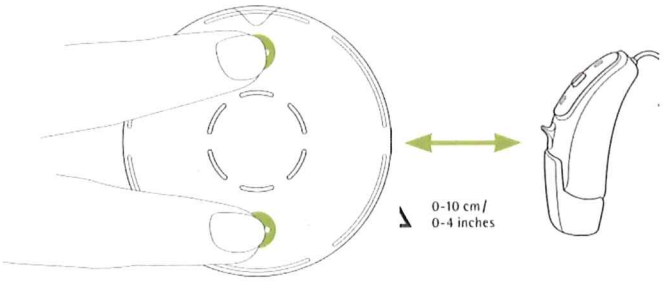


Når verifikationstilstanden er aktiveret, kan afstanden mellem Roger Select og Roger modtageren øges.
Nu kan du ændre lydstyrken.

Hvis du vil skrue op for lydstyrken, skal du trykke på mikrofon retningsknap øverst til højre
Hvis du vil skrue ned for lydstyrken, skal du trykke på mikrofon retningsknap øverst til venstre



Lydstyrken kan justeres i fire trin i hver retning (op/ned). For hvert trin ændres lydstyrken med 2 dB.

Indikatorlysringen viser den valgte lydstyrke

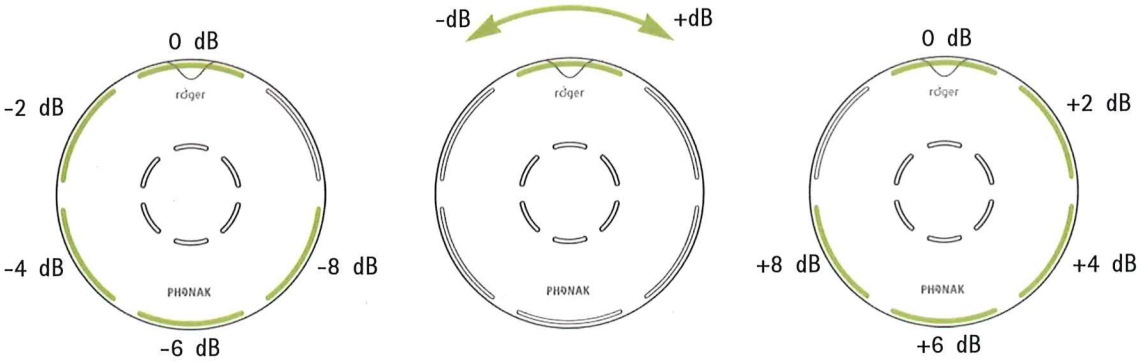

Ændringen af lydstyrken gemmes ved at trykke på knappen i midten. Gentag proceduren på modtager nr. 2, hvis denne også ønskes justeret.

V1.01-02/2018-11/TN /© Sonova AG. Alle rettigheder forbeholdes.

PHONAK
life is on