Nulstilling af Roger mikrofoner

Roger Select



Frakobling af Roger-enheder (NewNet)
Tryk på forbindelsesknappen i 7 sekunder for at koble Roger Select fra forbundne modtagere eller andre Roger mikrofoner. Indikatorlyset lyser orange, når Roger Select er blevet frakoblet alle forbundne enheder.

Nulstil
Hvis Roger Select holder op med at reagere på kommandoer, kan du nulstille enheden ved at trykke på tænd/sluk-knappen og forbindelsesknappen samtidig i 10 sekunder.

Ophævelse af parring af Bluetooth-enheder
Roger Select kobles fra alle parrede Bluetooth-enheder ved at holde forbindelseknappen og Bluetooth-knappen inde i 7 sekunder. Indikatorlyset på bagsiden lyser orange når listen med parrede Bluetooth-enheder er ryddet.

Roger Touchscreen Mic



Nulstil af mikrofon
Tømmer hukommelsesfunktionen inklusiv beskyttelseadgangskode.
Tryk på tænd/sluk og Mute-knappen samtidig, og hold dem nede i mindst 8 sekunder. Indikatorlyset blinker grønt, og mikrofonen slukker og tænder igen.

Roger On

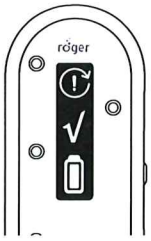

Frakobling af Roger-enheder (NewNet)
Tryk på forbindelsesknappen i 8 sekunder, for at koble Roger On fra forbundne modtagere eller andre Roger mikrofoner, indtil dette skærmbillede vises.

Genstart
Hvis Roger On holder op med at reagere på kommandoer, kan du genstarte enheden ved at trykke på funktionsknappen og forbindelsesknappen samtidigt i 10 sekunder.

PHONAK
life is on