
PHONAK life is on


roger

Roger Direct lynguide oversigt


Roger Direct lynguide - Roger On 3

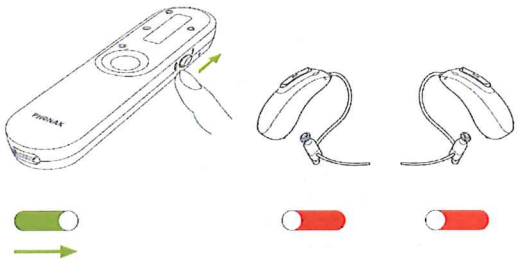


1: Tænd for Roger On 3 og sørg for begge HA er slukket.

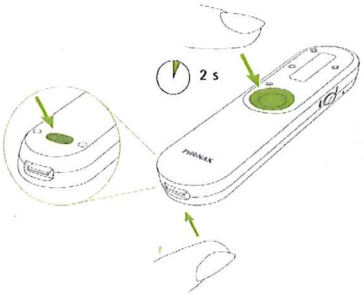

2: Tryk og hold multifunktionsknappen og forbindelsesknappen inde i 2 sek.

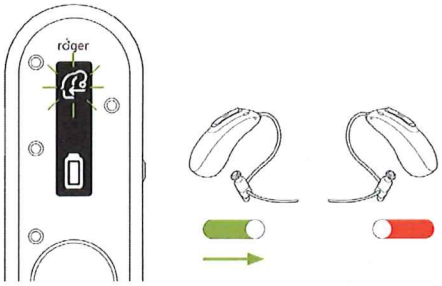


3: Der vises et blinkende HA ikon på skærmen af Roger On 3. Tænd for det ene HA.

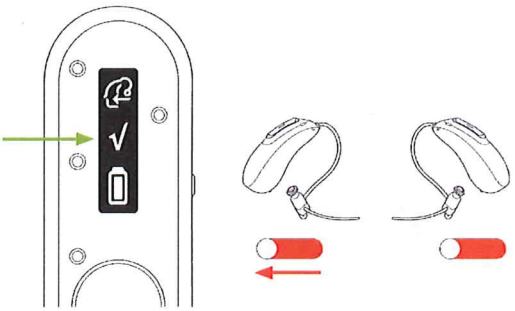


4: Vent et øjeblik. Ved korrekt aktivering vises et flueben. Nu slukkes høreapparatet og Roger On 3, og gentag fra trin 1 med det andet HA.


Roger Direct lynguide - Roger Select 3

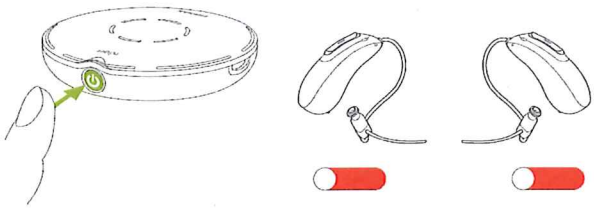


1: Tænd for Roger Select 3 og sørg for begge HA er slukket.

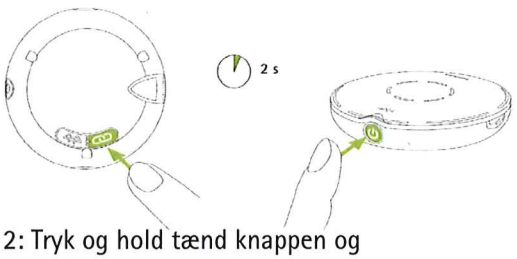

2: Tryk og hold tænd knappen og forbindelsesknappen inde i 2 sek.

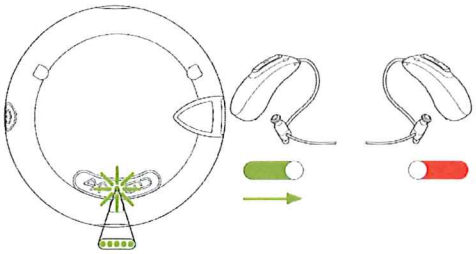

3: Der kan nu ses et grønt, blinkende lys. Tænd for det ene HA.

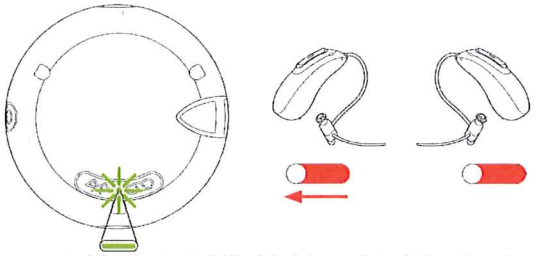

4: Vent et øjeblik. Ved korrekt aktivering kan der ses et kontant, grønt lys. Nu slukkes høreapparatet og Roger Select 3, og gentag fra trin 1 med det andet HA.


Roger Direct lynguide - Roger Touchscreen Mic 3




1: Tænd for Roger Touchscreen Mic 3 og sørg for begge HA er slukket.



2: Stryg over skærmen fra højre mod venstre for at finde ikonet for RogerDirect. Tryk herpå og vent et øjeblik.

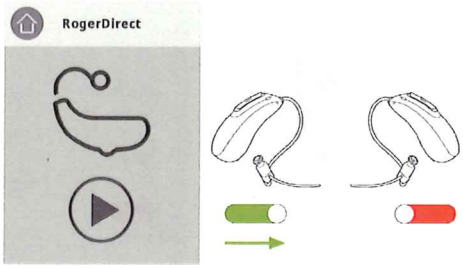


3: Tænd for et høreapparat og placer det tæt ved Roger Touchscreen Mic 3. Tryk på ikonet for afspil og vent et øjeblik.

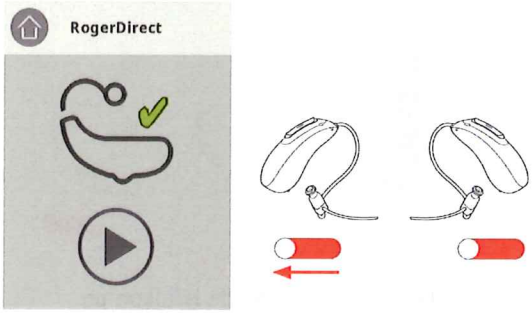


4: Ved korrekt aktivering vises et flueben. Nu slukkes høreapparatet og Roger Touchscreen Mic 3, og gentag fra trin 1 med det andet HA.


Roger Direct lynguide - Roger Table Mic 3

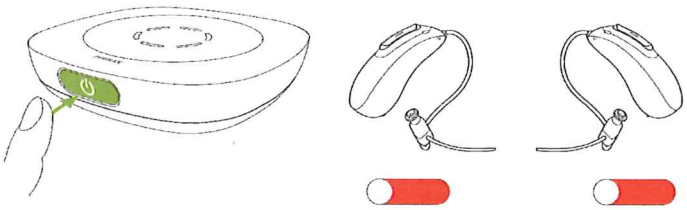


1: Tænd for Roger Table Mic 3 og sørg for begge HA er slukket.

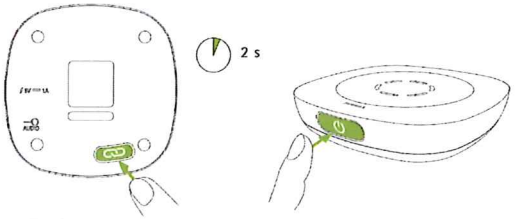

2: Tryk og hold tænd knappen og forbindelsesknappen inde i 2 sek.

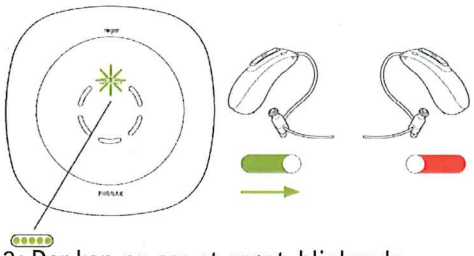

3: Der kan nu ses et grønt, blinkende lys. Tænd for det ene HA.

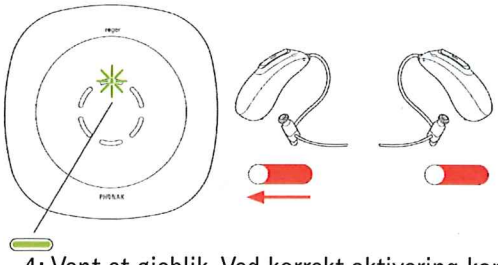

4: Vent et øjeblik. Ved korrekt aktivering kan der ses et kontant, grønt lys. Nu slukkes høreapparatet og Roger Table Mic 3, og gentag fra trin 1 med det andet HA.