
Phonak
Roger On™

Roger On fitting guide

Verification mode og justering af volumen


Denne funktion giver dig mulighed for at verificere Roger signalet i henhold til ASHA-retningslinjerne (www.asha.org) og justere standardlydstyrken for en Roger modtager fra –8 dB til +8dB.

For at aktivere verifikationstilstanden skal du tænde for Roger On og holde den tæt på Roger modtageren (inden for 10 cm), og derefter trykke på, og holde funktionsknappen nede i 8 sekunder, indtil et "V" vises på skærmen:

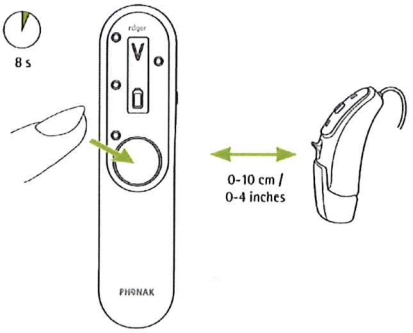

Når du har aktiveret verifikationstilstanden, kan du øge afstanden mellem Roger On og høreapparatet. Nu kan du justere standardvolumen, hvis det er nødvendigt. Tryk blot på funktionsknappen for at øge lydstyrken med 2 dB. Når +8 dB er opnået, og du trykker på funktionsknappen igen, skifter standardlydstyrken til -8 dB.

Displayet viser den aktuelle volumen, f.eks.:

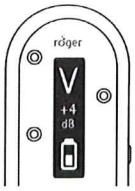

For at gemme den nye lydstyrke og afslutte processen, skal du trykke og holde funktionstasten på Roger On i 3 sekunder, indtil "V" forsvinder. Gentag bekræftelsen og standardvolumenjusteringen på den anden modtager, hvis det er nødvendigt.

V1.00/2020-10/cl © 2020 Sonova AG All rights reserved

A Sonova brand

PHONAK
life is on